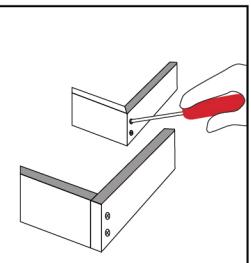
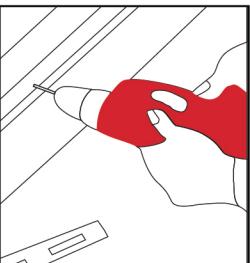
**1. PASIRUOŠIMAS**

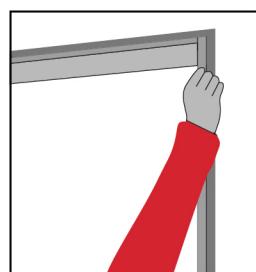
Demonstavus senas duris pamatuokite tuščia anga - jos plotis turi būti 3-8 cm didesnis už surinktos durų stakto ploti, aukštis 2-5 cm didesnis už surinktos stakto aukštį, o sienos storis sutapti su stakto ir praplatinimui bendru matmeniu. Sienos storis rekomenduojame matuoti visuose keturiuose kampuose.

**2. STAKTO SURINKIMAS**

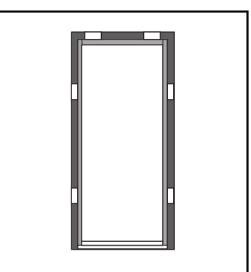
Ant lygaus paviršiaus sudėliokite stakta taip, kad sutapu staktos ir viriu išrezavimai į priepjakiute stakto horizontaliai dalį pagal varčios ploti, o šoninių dalių viršu - pagal varčios aukštį. Stakta surinkite pasirinktinai kampus jungiant 45° arba 90° jungimui. Mūsų meistrai staktas jungia 45°.

**3. PRAPLATINIMAI**

Iš praplatinimo lento išpjaukite tokia dalį, kad sujungus ją su stakta gautumėt matmenį lyg sienos storiiui milimetro tikslumu. Sujunkite stakto praplatinimus su visomis stakto dalimis. Jie sienos storis skirtinas skirtinges vietose jungite, kad išlaikytumėte tuos skirtumus. Esant nelygioms sienoms (skirtingas matmenys 4-iuose sienos kampuose) rekomenduojame rinktis duris su reguliuojamais apvadais. Tuomet praplatinimas daromas pagal mažiausią sienos storio matmenį.

**4. STAKTO IJVIRTINIMAS**

Stakto šoninių dalių apačias patrumpinkite tiek, kad tarp „švarinų“ grindų ir durų varčios liktu 1,5cm oro tarpano ventiliacijai. Stakta ijtvirtinkite angje mediniais ar plastikiniais kaičiiais. Kad stakta išlikti stabili kaičiai neturi būti per dideli, o apačioje ijtvertinkite atstuma atitinkančių stakto viršų.

**5. KYLIAVIMAS**

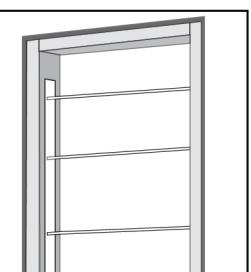
Stakta angoje ijtvirtinta kylias turi būti taip, kad ateityje montuojant apvadus pastarieji uždengtu tarpus tarp stakto ir sienos kraštu. Stakto kampai visuose lygiuose privalomai turi būti 90° kampu. (tam naudokite kampuotį).

**6. ISLYGINIMAS**

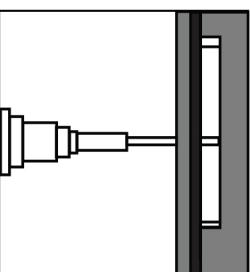
Su gulsčuku išlygininkite stakto horizontalę ir vertikalię. Jie sienai nelygi, vertikalių lyginkite taip, kad stakta jokiui būdu nebūtų angos viduje. Stakto šoninės dalys negali būti lygiamos su sienai - tik pagal gulsčuko lyguma. Tarp sienos plokštumos ir apvadu gali likti tarpas. Tai nėra durų montavimo brokas, tarpai gali būti užpildomi akrilu.

**7. IVERŽIMAS**

Kad stakta neišsigabtų užpučiant montavimo putas, vidinė jos dalis iveržiamasi vienodo dydžio skersinėmis. Patyrusiam meistrui šio veiksmo gali ir neprireiki.

**8. PRIEŠ IJVIRTINANT**

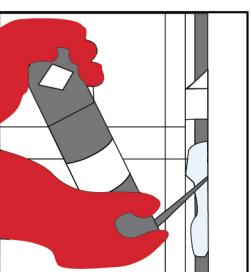
Stakta tvirtinti galima tik sandarinimo putom, specialiais ankeriais ar plytsraigčiais. Vertikali lentelė iveržimams ijtvirtinti butina, kad nesugadinti stakto paviršiaus. Sienos briaunu ištrūkimus, kuriu neuždengs apvadai vertėtu užgliausti iki galutinio stakto ijtvirtinimo.

**9. IJVIRTINIMAS**

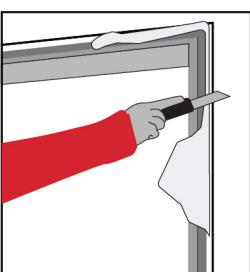
Visada rekomenduojame stakta į sieną tvirtinti papildomai kiaurai išukant specialius ankerius ar plytsraigčius. Staktoje liekančią skydė uždenkite atitinkamas spalvos plastikiniu dangteliu. Išskdami ar atpalaiduodami tvirtinimo varžą reguliukite stakto lygumą.

**10. PATIKRINIMAS**

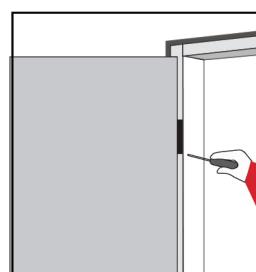
Prie ijtvirtindami stakta sandarinimo putomis ištatykite durų varčią ir patikrinkite ju funkcionalumą. Esant trukdžiams visada nesunkiai galėsite juos pašalinti.

**11. UŽPŪTIMAS**

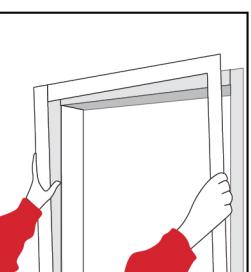
Tarpus tarp stakto ir sienos užpūskite MAZO plėtimosi sandarinimo putomis. Nebutina užpildyti viso perimetru, užtenka putas užpusti varčią ir paviršių vietose. Neprispūskite putu daug jos neturi išspilesti už stakto išorę. Po praplatinimu nerekomenduojame pūsti putu - tai silpniausia vieta duryse ir per didelis kiekis sandarinimo putu gali išskraipyti.

**12. PUTU PERTEKLIUS PAŠALINIMAS**

Tik montavimo putoms sustingus aštrių peilių atsargiai pašalinkite jų perteklių. Jei netyciai montavimo putu pateko ant stakto paviršiaus, neskubėkite ju valyti - palaukitė, kol jos sustings.

**13. VARČIOS TVIRTINIMAS**

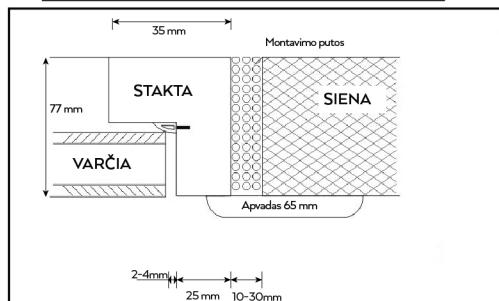
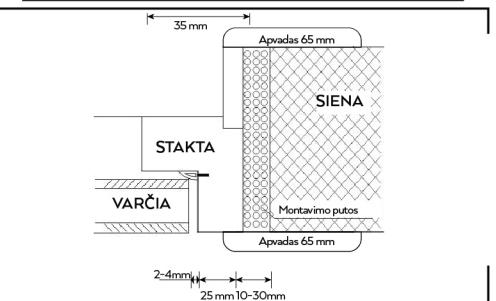
Rekomenduojame durų varčią tvirtinti prie stakto viriu komplekte esančiais varžtais ir tili po to, kai išsitikintote, kad montavimo putas yra visiškai sustingusios. Kai naudojate išardomus virius, durų varčia reikia tiesiog užkabinti.

**14. APVADAI**

Priklasomai nuo apvadų formos pastarieji tvirtinami ant stakto uždengdami mažiausiai 1cm. Kampai gali būti jungiami pasirinktinai 45° arba 90° kampu. Rekomenduojame apvadus prie stakto tvirtinti vinukais be plokščios galvutės, adatėlemis, o reguliuojamus apvadus mažu putu kiekiu prie sienos, arba mažu skaidraus silikono/akriliko kiekiu kelioje vietose staktoje esančioje išimoje. Nerekomenduojame išlijuoti apvadu tvirtais klijais - prireikus juos nuimti (vedant laidus, klojant kliminę dangu ar pan.) jų nenuimsite nesugadindami stakto ar sienos.

**15. RANKENOS**

Pagal durų rankenas turi būti parinktas ir spynos mechanizmas - europinis arba skandinaviskas. Rankenos rekomenduojame tvirtinti varžtais kiaurai per spynos mechanizmą, bei patyręs meistras jas tvirtai sutvirkintis ir medvaržčias. Užraktų valdymui papildomai turite prarežti skydė suktuko ar raktu ištatyti, skydė rankena duryse jau buna padaryta, skydė wc ar puz užraktui daroma montuojant duris. Jei rankenas ir užraktas pirkote atskirai nuo durų, konsultuokites su pardavėjais, ar duryse esanti spyna tinkā Jūsų pasirinktom rankenom.

**STANDARTINIS STAKTO MONTAVIMAS****STAKTO MONTAVIMAS SU PRAPLATINIMU****GAUBIANČIU APVADU MONTAVIMAS**